Instruction sheet for Silicone Scraper installation.

Print 2 sided A5 paper - English one side/French other side.

How to install the Silicone Scraper in the Locking Cover

Always make sure the Silicone Scraper is properly installed before use.
Follow These instructions for proper installation and set up.

⚠ Before first use, wash and dry Silicone Scraper.
To remove Scraper from Locking Cover, pull very gently on tab then pull along top side of Scraper to remove from Locking Cover.

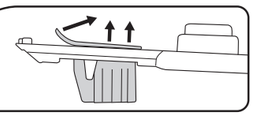

Reinstall After Cleaning

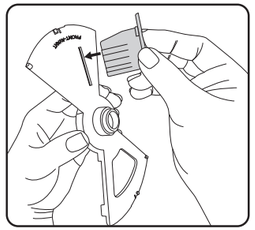

1. Make sure Scraper is in position shown above and align with slot in Locking Cover.

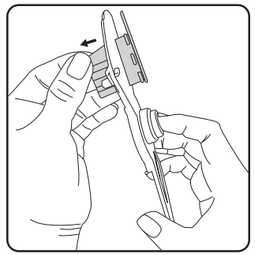

2. Insert scraper into hole and pull gently from the bottom side.

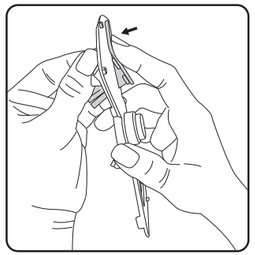

3. While pulling from the bottom side, push on the top side to seat the first barb.

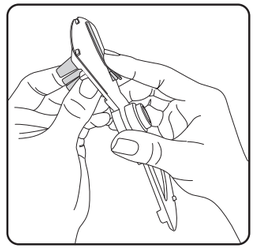

4. Continue pushing down along the top of scraper while gently pulling to seat all barbs.

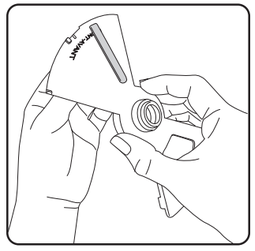

5. When the Scraper is fit properly, the top will sit flush with the Locking Cover.

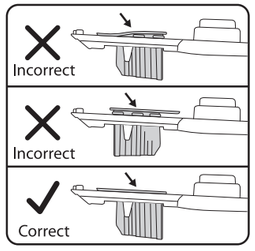

6. Check for proper fit by comparing to drawing above.

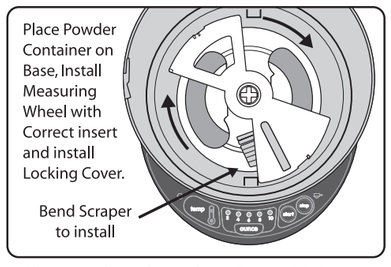
Place Powder Container on Base, Install Measuring Wheel with Correct insert and install Locking Cover.
Bend Scraper to install

7. When installing the Locking Cover with Scraper in place, bend the bottom of the Scraper to the left and push Locking Cover on top of Measuring Wheel exactly as shown above. Then turn Locking Cover clockwise all the way to lock in place.

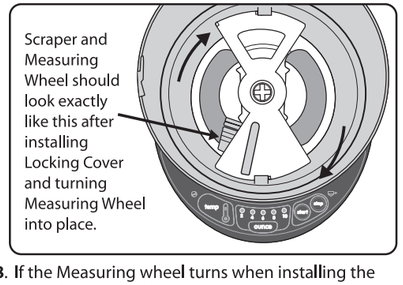
Scraper and Measuring Wheel should look exactly like this after installing Locking Cover and turning Measuring Wheel into place.

8. If the Measuring wheel turns when installing the Locking Cover, turn Measuring Wheel clockwise until it looks **exactly like the image above.** If the assembled parts do not look like the image above, remove Locking Cover and start at step 7 on this page. Follow the rest of the set up directions starting at step 4 on page 3 of the instruction manual to set up and use the machine.

Installation du racloir dans la pièce de verrouillage

Assurez-vous que le racloir en silicone est installé correctement avant usage.
Suivez les directives ci-dessous pour installer le racloir correctement.

⚠ Avant le premier usage, lavez et séchez le racloir en silicone.
Pour détacher le racloir de la pièce de verrouillage, tirez délicatement sur la languette, puis le long de la tête du racloir.

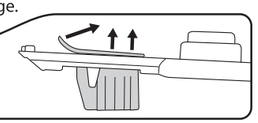

Réinstallez le racloir après le nettoyage

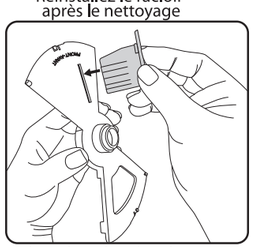

1. Placez le racloir dans la position illustrée ci-dessus, aligné sur la fente de la pièce de verrouillage.

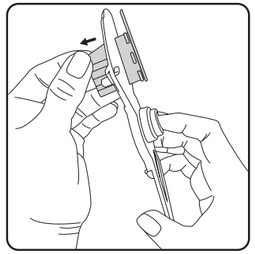

2. Insérez le racloir dans la fente et tirez délicatement sur sa partie inférieure.

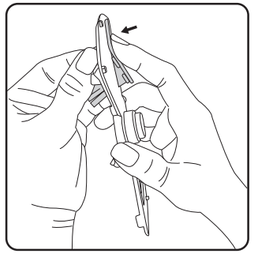

3. En continuant de tirer, appuyez sur la tête du racloir pour bien asseoir la première lame.

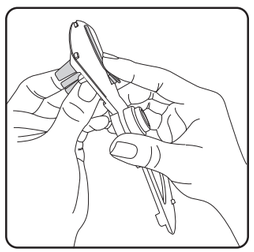

4. Continuez d'appuyer sur la tête du racloir en tirant délicatement sur les autres lames.

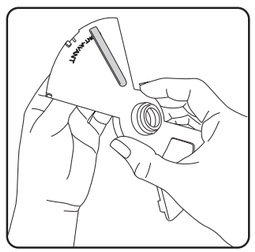

5. Lorsque le racloir est installé correctement, sa tête arrive au ras de la pièce de verrouillage.

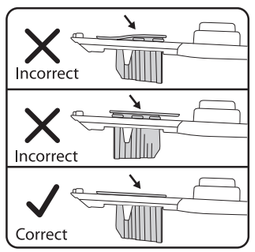

6. Vérifiez l'installation en la comparant avec l'illustration ci-dessus.

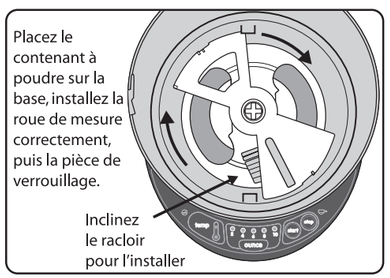
Placez le contenant à poudre sur la base, installez la roue de mesure correctement, puis la pièce de verrouillage.
Inclinez le racloir pour l'installer

7. Pour installer la pièce de verrouillage munie du racloir, inclinez la partir inférieure du racloir vers la gauche, posez la pièce de verrouillage sur la roue de mesure exactement comme sur l'illustration, puis appuyez. Tournez ensuite la pièce de verrouillage dans le sens horaire pour bloquer le tout.

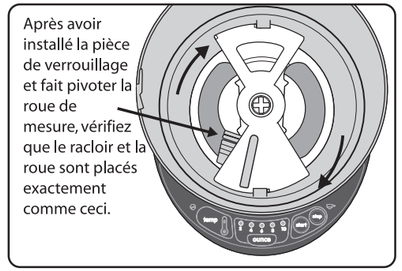
Après avoir installé la pièce de verrouillage et fait pivoter la roue de mesure, vérifiez que le racloir et la roue sont placés exactement comme ceci.

8. Si la roue de mesure tourne quand vous installez la pièce de verrouillage, faites pivoter la roue dans le sens horaire jusqu'à **reproduire exactement l'image ci-dessus.** Si l'assemblage ne ressemble pas à l'image ci-dessus, enlevez la pièce de verrouillage et reprenez l'étape 7 ci-contre. Suivez le reste des directives, à partir de l'étape 4 (page 3) du mode d'emploi, pour finir de monter l'appareil et l'utiliser.